
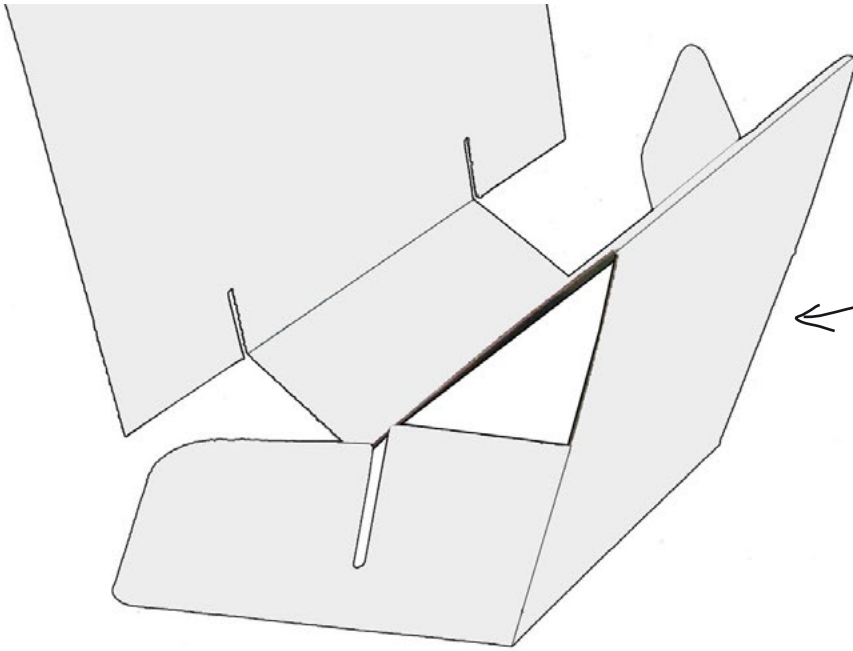



Notice de Montage - Présentoir de comptoir

Pièce fournie

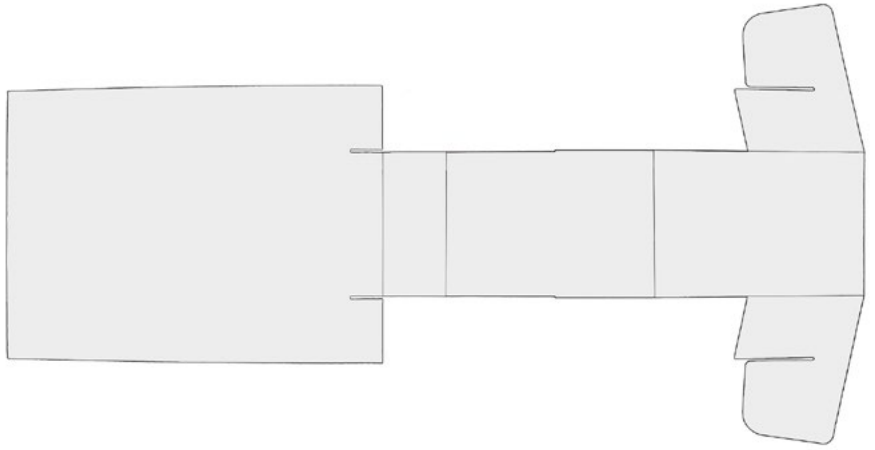


1

Marquer les plis
comme indiqué ci-contre.

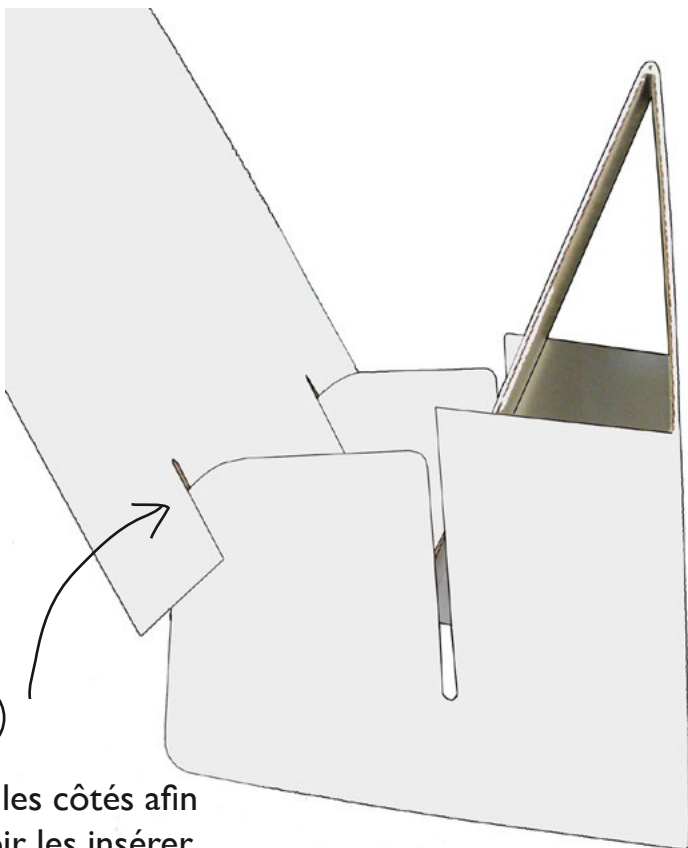

2

Rabattre les côtés afin
de pouvoir les insérer
dans les fentes du fond.

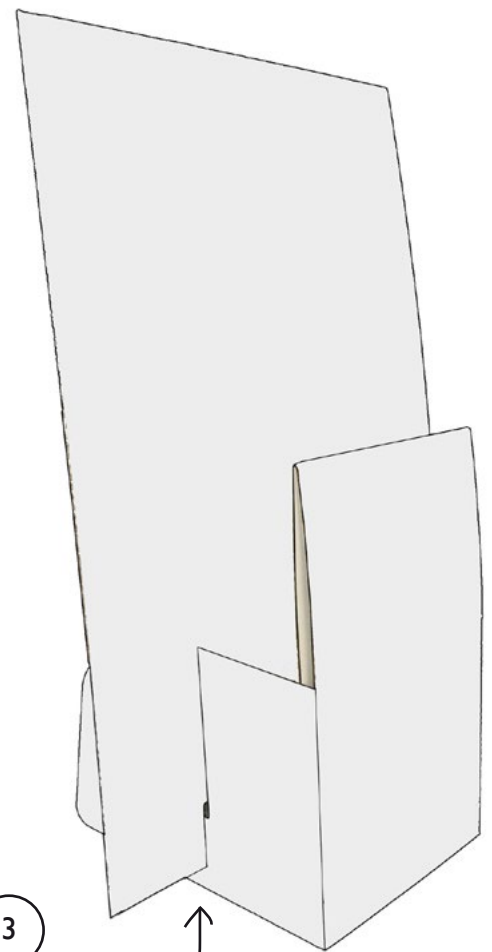

3

Bien enfoncer le fronton
jusqu'au blocage.